wanbo

WPC024

Wanbo Projector

Instruction Manual

Підключення пульта (Pairing)..... 3
Голосове керування..... 3
Налаштування фокусу..... 4
Налаштування калібрування..... 5
Бездротова трансляція екрана..... 6
Провідне підключення для трансляції екрана..... 7
Метод очищення..... 8
Небезпечні та шкідливі речовини: склад і вміст..... 9
Політика післяпродажного обслуговування..... 10
Важливі заходи безпеки..... 11
Заява FCC..... 12
Основні характеристики..... 15
Комплектація..... 16
Рекомендована відстань проєкції..... 17
Опис зовнішнього вигляду проєктора..... 18
Пульт дистанційного керування..... 19

Підключення пульта (Pairing)

Увімкніть пульт і піднесіть його на відстань до 10 см від пристрою.

1. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки «–» та «+»;
2. Відпустіть кнопки після того, як індикатор почне блимати;
3. На екрані з’явиться повідомлення «Підключення успішне» — пульт підключено.

Якщо підключення не вдалося, від’єднайте пристрій від живлення, перезапустіть його та повторіть кроки.

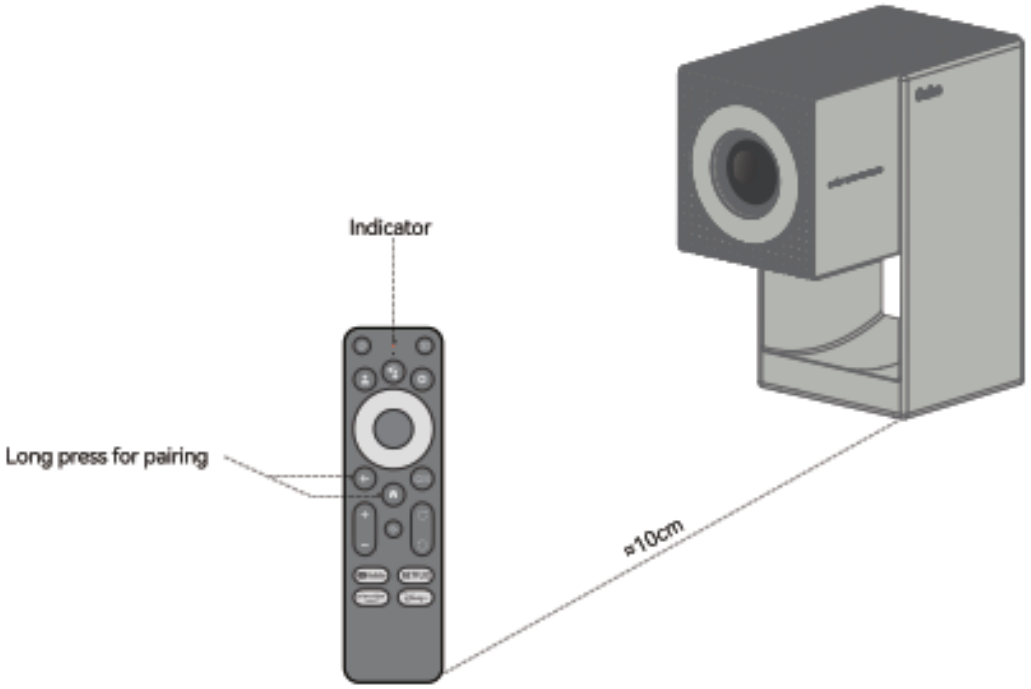

Голосове керування

Натисніть і утримуйте кнопку голосу на пульті, піднесіть його ближче та промовте команду. Після цього відпустіть кнопку для завершення керування.

Налаштування фокусу

Метод 1: Ручне фокусування

Натисніть кнопку фокусування на пульті та використовуйте кнопки «вгору/вниз» для ручного налаштування.

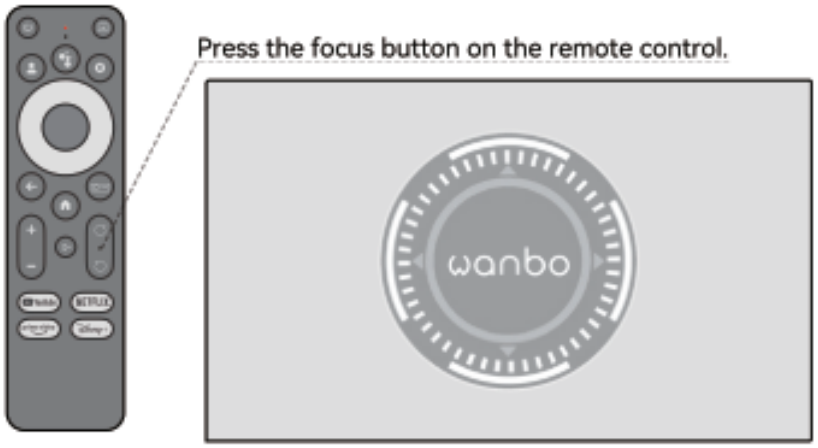

Метод 2: Автофокус

1. Натисніть кнопку налаштувань проєктора на пульті;
2. Перейдіть у меню **Налаштування → Корекція зображення → Фокусування**, щоб виконати автофокус.

Примітка*: працює лише для моделей Cube 2 Pro. Для інших моделей дивіться інструкцію.*

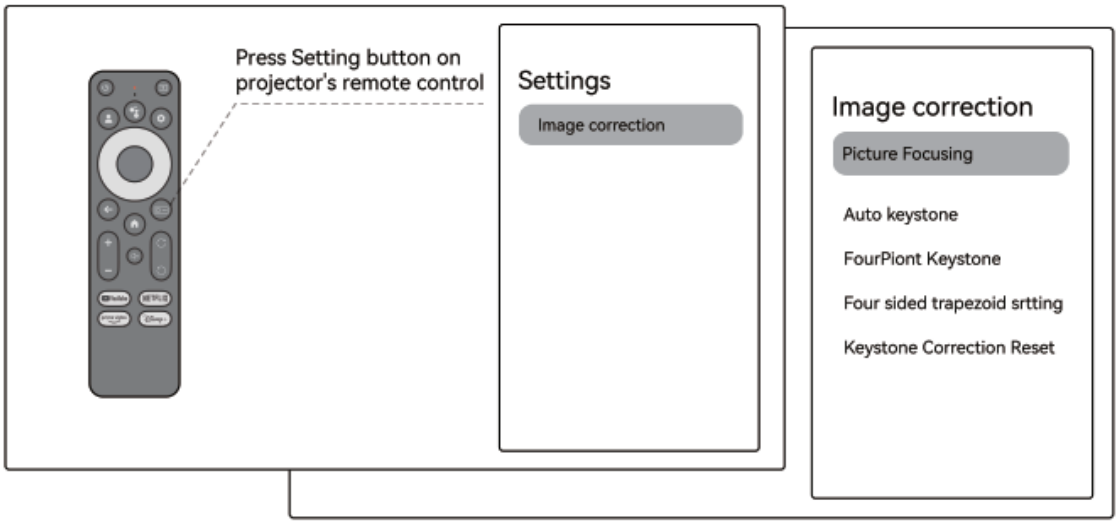

Порада: інтерфейс може змінюватися — орієнтуйтесь на фактичне відображення на екрані.

Налаштування калібрування

Метод 1: Ручний запуск автоматичної корекції

Перемістіть проєктор — це автоматично запустить автофокус і корекцію трапеції, що дозволяє виконати калібрування зображення за один крок.

***Примітка**: функція працює лише для моделей Cube 2 Pro. Для інших моделей дивіться інструкцію.*

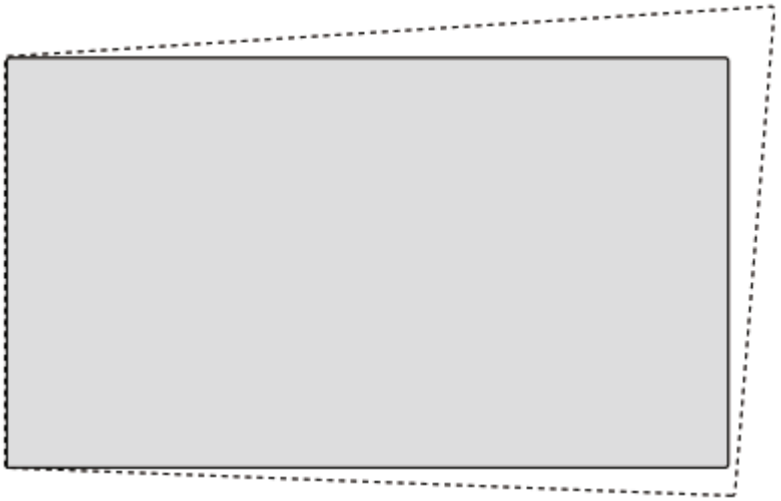

Метод 2: Ручна корекція

Якщо потрібно точніше налаштувати зображення:

- Перейдіть у **Налаштування → Корекція зображення → Чотириточкова корекція (Four-Point Keystone)**;
- Оберіть потрібний кут кнопкою OK на пульті;
- Використовуйте стрілки для налаштування меж зображення.

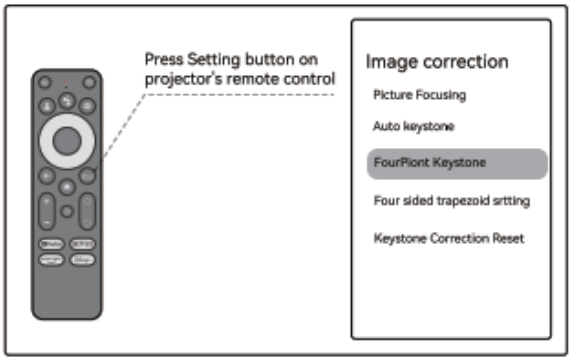

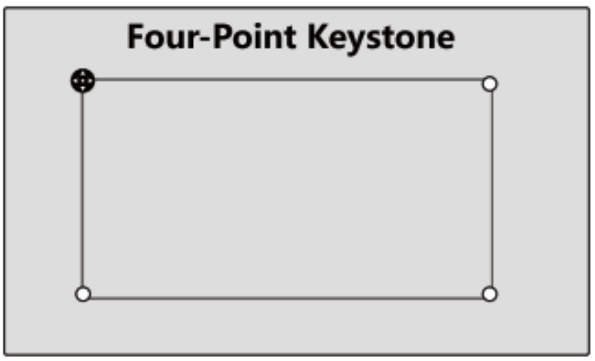

Порада: інтерфейс може змінюватися — орієнтуйтесь на фактичне відображення на екрані.

Бездротова трансляція екрана

Метод 1: Chromecast

- Підключіть телефон / планшет / ПК і проєктор до однієї Wi-Fi мережі;
- Відкрийте потрібний додаток і натисніть значок «Трансляція»;
- Оберіть назву проєктора;
- Після зміни кольору значка підключення успішне;
- Для завершення натисніть «Трансляція» → «Відключити».

Метод 2: Android Screen Cast

- Підключіть Android-пристрій і проєктор до однієї Wi-Fi мережі;
- Проведіть вниз по екрану, щоб відкрити панель керування;
- Знайдіть і натисніть «Трансляція екрана»;
- Оберіть проєктор зі списку та підключіться.

Метод 3: AirPlay

- Підключіть iOS-пристрій і проєктор до однієї Wi-Fi мережі;
- Встановіть додаток «AirPlay» через магазин додатків на проєкторі;
- Відкрийте додаток на проєкторі;
- На iPhone відкрийте «Повтор екрана»;
- Оберіть проєктор і підключіться.

Провідне підключення для трансляції екрана

1. Підключіть проєктор і пристрій-джерело сигналу за допомогою HDMI-кабелю;
2. Натисніть кнопку вибору джерела сигналу на пульті та оберіть HDMI для завершення підключення.

***Примітка**: пристрої різних систем можуть відрізнятися, тому дійте відповідно до вимог конкретного пристрою-джерела сигналу.*

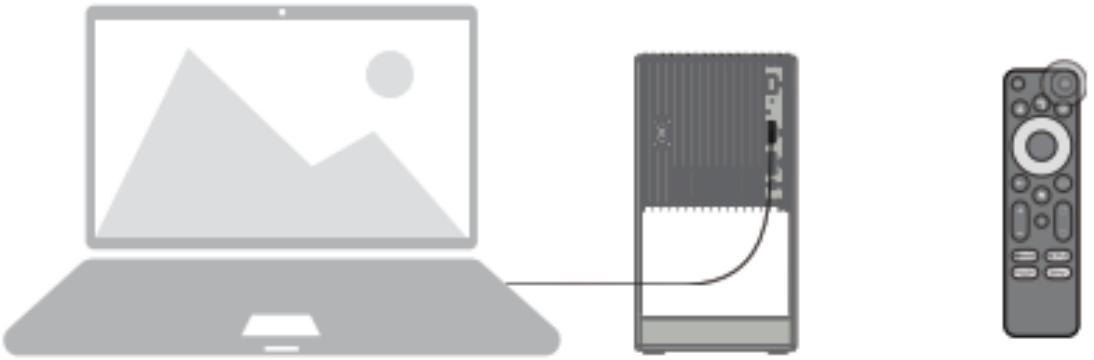

Метод очищення

Перед очищенням обов’язково від’єднайте проєктор від живлення.

Не використовуйте пестициди або інші леткі хімічні речовини для очищення проєктора чи лінзи. Не допускайте тривалого контакту гумових або вінілових виробів з корпусом — це може пошкодити покриття.

Очищення корпусу проєктора:

1. Протирайте м’якою сухою бавовняною тканиною. При сильному забрудненні використовуйте тканину, змочену слабким мийним розчином, після чого витріть насухо;
2. Не використовуйте розчинники (ацетон, бензин тощо), щоб уникнути пошкодження покриття;
3. Для очищення вентиляційних отворів можна використовувати пилосос із насадкою-щіткою;
4. Не дряпайте корпус нігтями або твердими предметами.

Очищення лінзи:

1. Очищайте так само, як об’єктив камери — використовуйте повітродувку або спеціальну серветку для окулярів, щоб уникнути подряпин.

Очищення вентиляційних отворів (вхід/вихід повітря):

1. Пил може погіршити вентиляцію та спричинити перегрів;
2. Після вимкнення від’єднайте проєктор від живлення;
3. Очистіть отвори пилососом із насадкою-щіткою (не використовуйте без насадки);
4. Регулярно замінюйте пилозахисний фільтр (якщо передбачено конструкцією).

Небезпечні та шкідливі речовини: склад і вміст

Назва компонента	Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Шестивалентний хром (Cr(VI))	Полібромовані біфеніли (PBB)	Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE)
Корпус	O	O	O	O	O	O
Оптичний модуль	O	O	O	O	O	O
Друкована плата	O	O	O	O	O	O
Вентилятор	O	O	O	O	O	O
Інші дроти	X	O	O	O	O	O
Пульт керування	O	O	O	O	O	O
Блок живлення	O	O	O	O	O	O

Позначення:

- **O** — вміст небезпечних речовин у всіх однорідних матеріалах компонента не перевищує допустимі норми згідно стандарту SJ/T 11363-2006;
- **X** — вміст небезпечних речовин перевищує допустимі норми щонайменше в одному однорідному матеріалі компонента. Компоненти, позначені «X», не мають повної заміни через технологічні обмеження (наприклад, друковані плати, електронні компоненти тощо).

Політика післяпродажного обслуговування

Продукція має гарантію 12 місяців з дати покупки в офіційному магазині.

Якщо товар має дефекти, зверніться до магазину, де було здійснено покупку.

Примітка: *гарантія поширюється лише на товари, придбані в офіційному магазині (на інші канали ця політика може не діяти, умови уточнюйте у продавця).*

Для отримання гарантійного обслуговування звертайтесь до відповідного продавця.

Через різні умови гарантії у різних продавців, якщо товар придбано не в офіційному магазині — звертайтесь до відповідного продавця.

Якщо товар, придбаний через інші канали, потребує офіційної підтримки — гарантійний строк визначається за серійним номером на корпусі. (Пристрої без серійного номера або з пошкодженим серійним номером вважаються без гарантії).

Випадки, що не покриваються гарантією:

- Пошкодження внаслідок використання (наприклад: опіки, потрапляння рідини або їжі, тріщини, розриви, деформації), падіння, неправильного зберігання або використання при екстремальних температурах;
- Пошкодження зовнішнього вигляду (корпус, покриття, зовнішні елементи), знос, подряпини, дефекти від нормального використання (включаючи іржу або плями);
- Пошкодження через несумісність, самостійний ремонт, модифікацію або використання неоригінальних деталей;
- Несправності, викликані стороннім програмним забезпеченням;
- Незворотні пошкодження через встановлення неофіційного програмного забезпечення або прошивок;
- Пошкодження внаслідок форс-мажорів (пожежа, повінь, проблеми з електроживленням тощо);
- Закінчення гарантійного терміну.

Важливі заходи безпеки

Рекомендується використовувати проєктор у затемненому приміщенні для досягнення найкращої якості зображення.

1. Не встановлюйте проєктор у місцях із прямим потоком холодного або теплого повітря від кондиціонера — це може спричинити конденсат або перегрів і призвести до несправності;
2. Переконайтесь, що вентиляційні отвори не заблоковані, щоб уникнути накопичення тепла всередині;
3. Уникайте потрапляння сторонніх предметів (гвинтів, паперу тощо) всередину пристрою. Не вставляйте металеві предмети (дріт, викрутки). Якщо щось потрапило всередину — негайно вимкніть пристрій і зверніться до сервісу;
4. Не розміщуйте рідини поруч із пристроєм — це може спричинити ураження струмом;
5. Переносьте проєктор у м’якому пакуванні, уникайте сильних вібрацій;
6. Область біля вентиляційних отворів нагрівається під час і після роботи — не торкайтесь, щоб уникнути опіків;
7. Не дивіться безпосередньо в об’єктив під час роботи — це може пошкодити зір.

Увага: *неправильна заміна акумулятора може призвести до вибуху.*

Примітка:

- Не розбирайте корпус самостійно — для обслуговування звертайтесь до кваліфікованих спеціалістів;
- Не піддавайте пристрій впливу дощу або вологи;
- Використовуйте пристрій у температурному діапазоні 0–35°C.

Заява FCC

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за відповідність стандартам, можуть позбавити користувача права на експлуатацію обладнання.

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація дозволена за таких умов:

1. пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод;
2. пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, включаючи ті, що можуть викликати небажану роботу.

Важлива примітка:

Обладнання протестовано та відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B згідно з частиною 15 правил FCC. Ці обмеження забезпечують належний рівень захисту від шкідливих перешкод у житлових умовах.

Пристрій генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і при неправильному встановленні або використанні може створювати перешкоди для радіозв’язку. Водночас відсутня гарантія, що перешкоди не виникнуть у конкретній установці.

Якщо пристрій створює перешкоди для прийому радіо або телевізійного сигналу (це можна визначити шляхом увімкнення/вимкнення пристрою), рекомендується:

- змінити орієнтацію або місце розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між пристроєм і приймачем;
- підключити пристрій до іншої електромережі (іншого кола), ніж приймач;
- звернутися до продавця або кваліфікованого спеціаліста з радіо/ТБ.

Заява щодо радіаційного випромінювання FCC

Це обладнання відповідає нормам FCC щодо рівня радіочастотного випромінювання для неконтрольованого середовища.

- Встановлюйте та використовуйте пристрій на відстані не менше 20 см від тіла;
- Не розміщуйте пристрій разом з іншими передавачами або антенами та не використовуйте їх одночасно.

Важливі заходи безпеки

- Не встановлюйте у місцях із поганою вентиляцією;
- Не використовуйте у вологих або перегрітих приміщеннях;

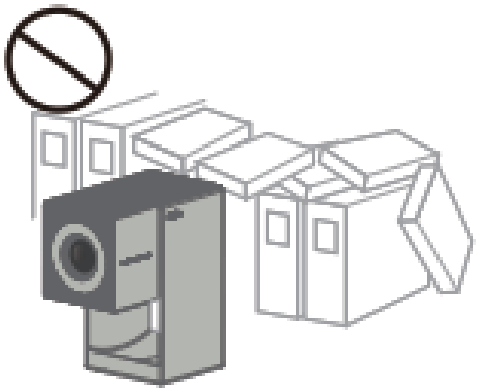

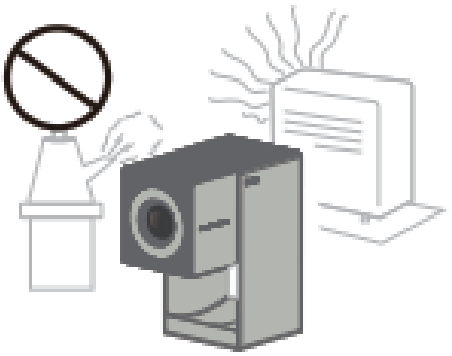

- Не закривайте вентиляційні отвори (вхід/вихід повітря);
- Не використовуйте в запиленому або задимленому середовищі.

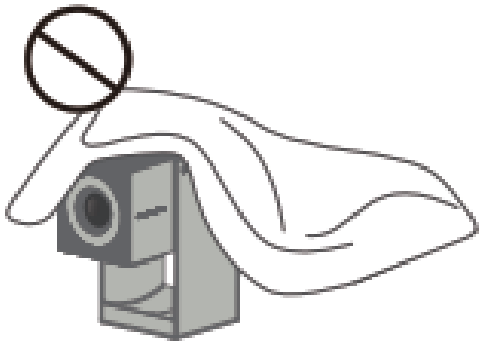

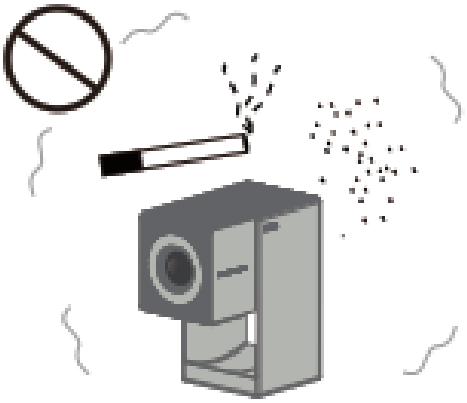

Основні характеристики

Параметр	Значення	Параметр	Значення
Назва	Проєктор Wanbo	Принцип відображення	LCD
Джерело світла	LED	Робоча температура	-5 ~ 40°C
Режим роботи	Пульт ДК	Входи	HDMI / USB
Вихід	Аудіовихід для навушників	Розміри	113 × 111 × 212 мм
Вага нетто	1.4 кг	Живлення	AC 100–240V, 50/60Hz, 2A (макс.)
Комплектація	Інструкція / Пульт / Кабель живлення		

Примітка: рекомендовано використовувати на висоті до 5000 м над рівнем моря.

Комплектація

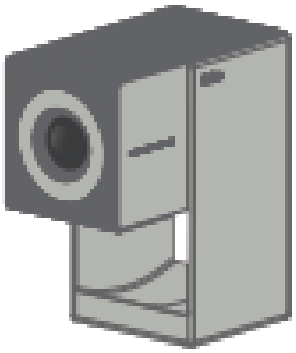

Проектор

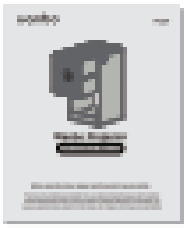

Інструкція користувача



Пульт керування

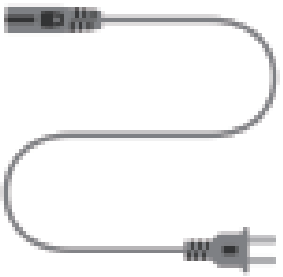

Кабель живлення

Примітка: перевірте, чи відповідає отриманий комплект цьому списку. Якщо ні — зверніться до служби підтримки Wanbo.

Рекомендована відстань проєкції

Діагональ (дюйми)	Розмір екрана (см)	Відстань від об’єктива до екрана (м)
40"	89 × 50	1.2
70"	155 × 87	2.0
100"	221 × 125	2.8
130"	288 × 162	3.5

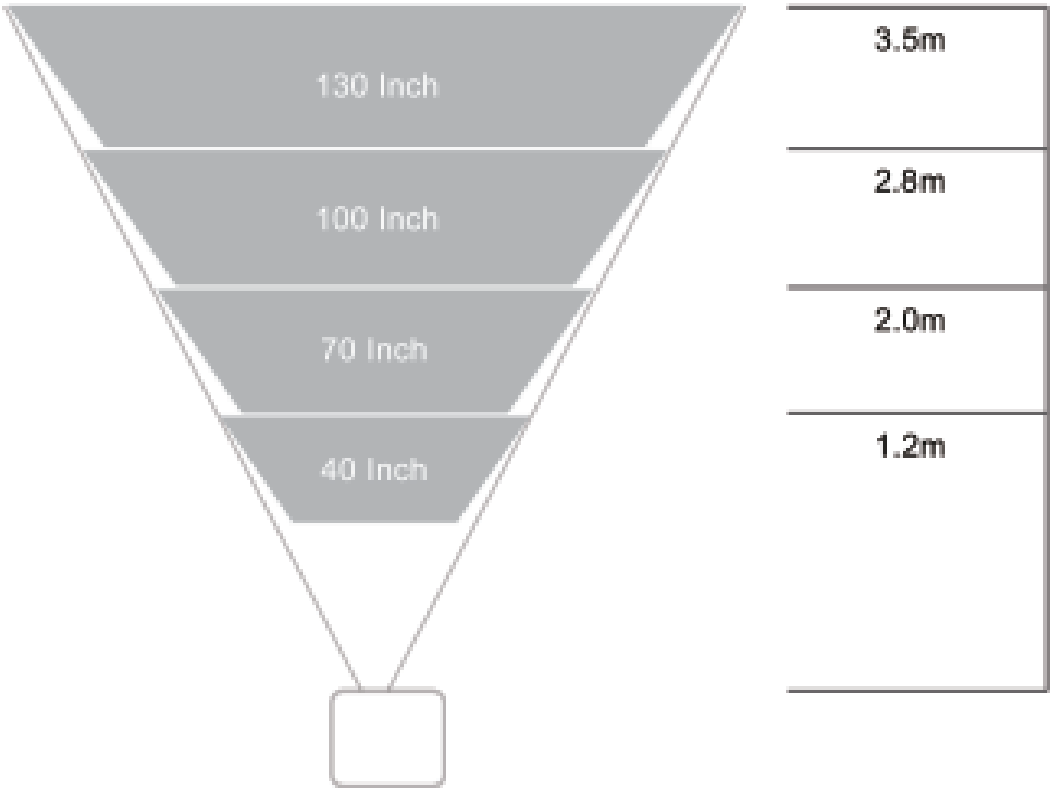

Примітка: оптимальна відстань проєкції — приблизно 1.2–3.9 м. При надто великій відстані знижується яскравість і чіткість зображення.

Опис зовнішнього вигляду проєктора

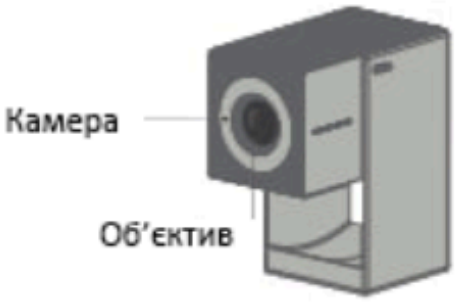

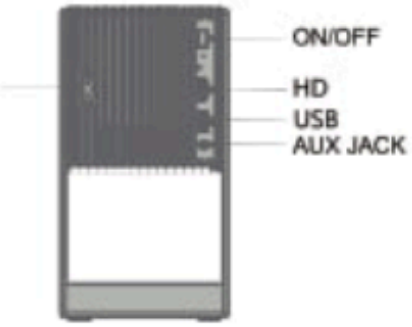

Індикатор живлення:

* Режим очікування — постійно світиться червоним;
* Увімкнений стан — постійно світиться зеленим.

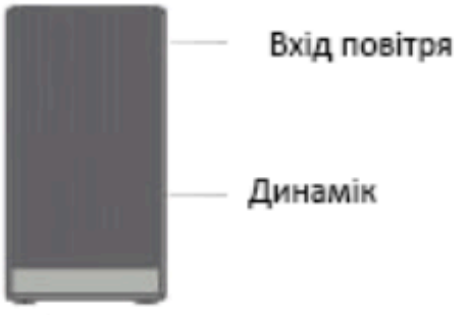

Пульт дистанційного керування

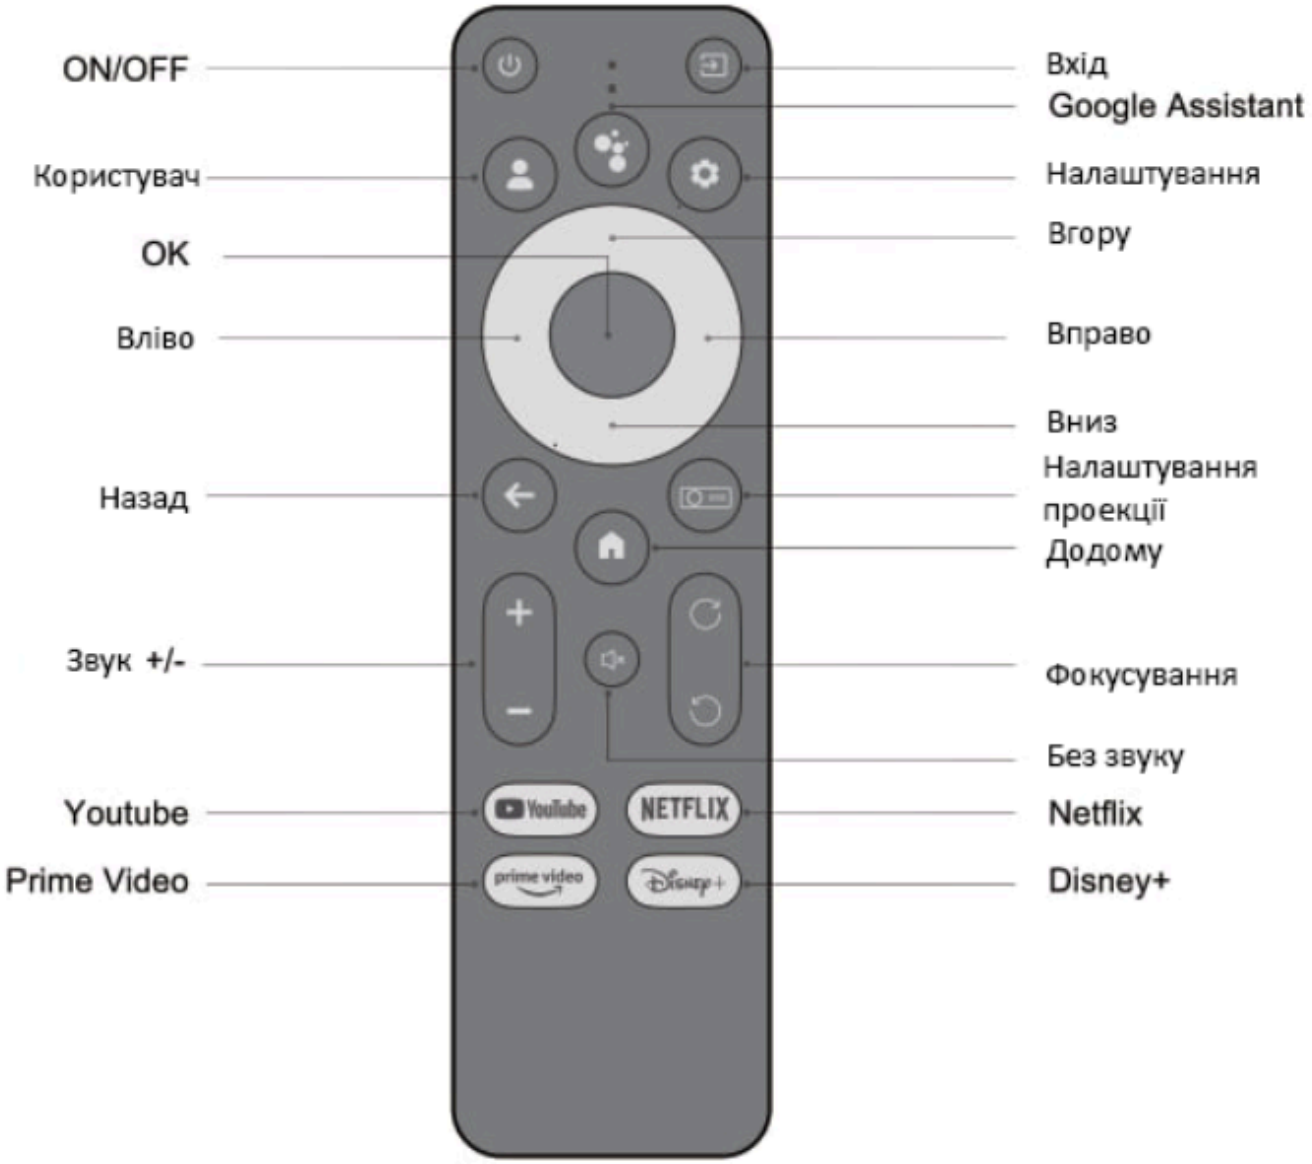

Facebook

Twitter

Instagram

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.
www.szwanbo.cn